




# DIE HINTEREN FEDERN III

An der rechten Rahmenseite werden am hinteren Längsträger ebenfalls zwei Wälzböcke angebracht.

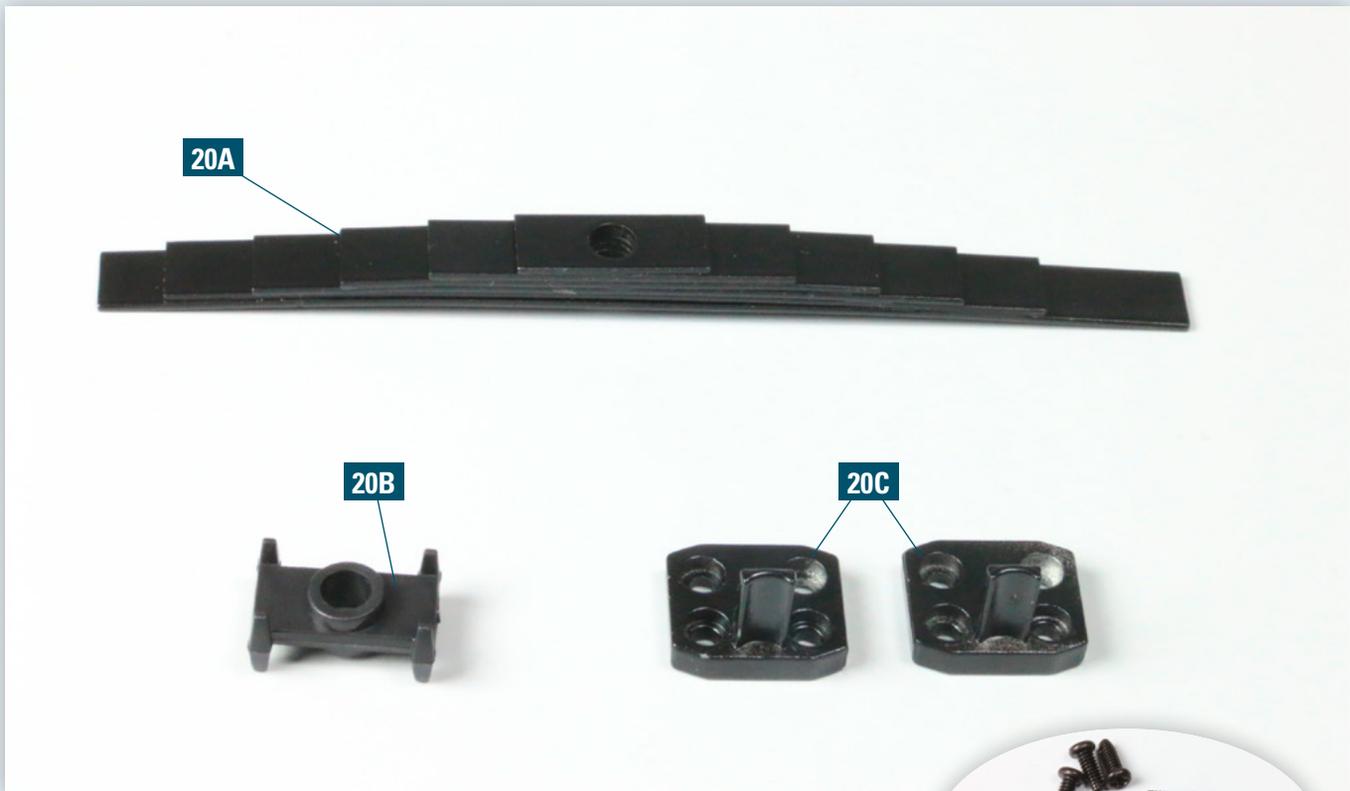


## Bauteile im Überblick

- |     |                          |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------|
| 20A | rechte obere Hinterfeder | 20C | zwei Wälzböcke |
| 20B | Unterlegplatte           |     |                |

sowie folgende Schrauben:  
10 EM


01

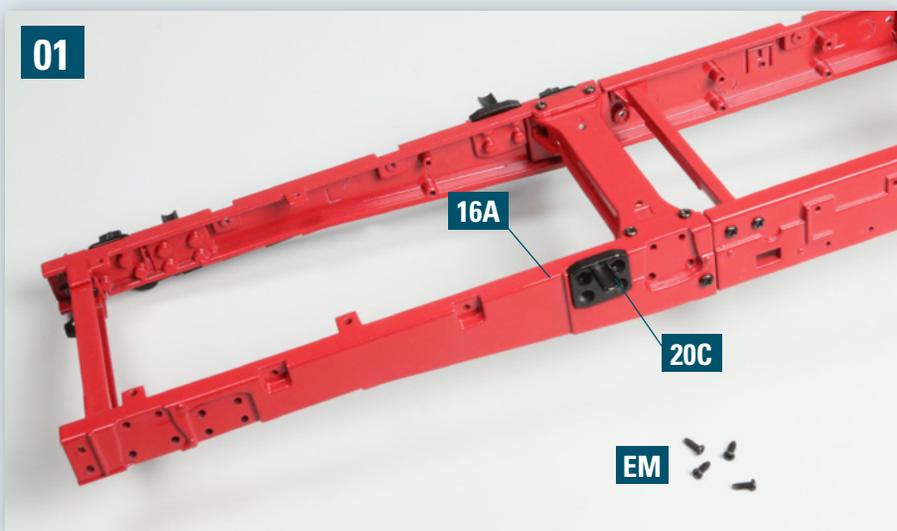


Die Arbeiten gehen weiter an der rechten Rahmenseite. Legen Sie vier Schrauben EM bereit und fügen Sie den ersten Wälzbock 20C in der abgebildeten Vertiefung des rechten hinteren Längsträgers 16A ein.




## SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

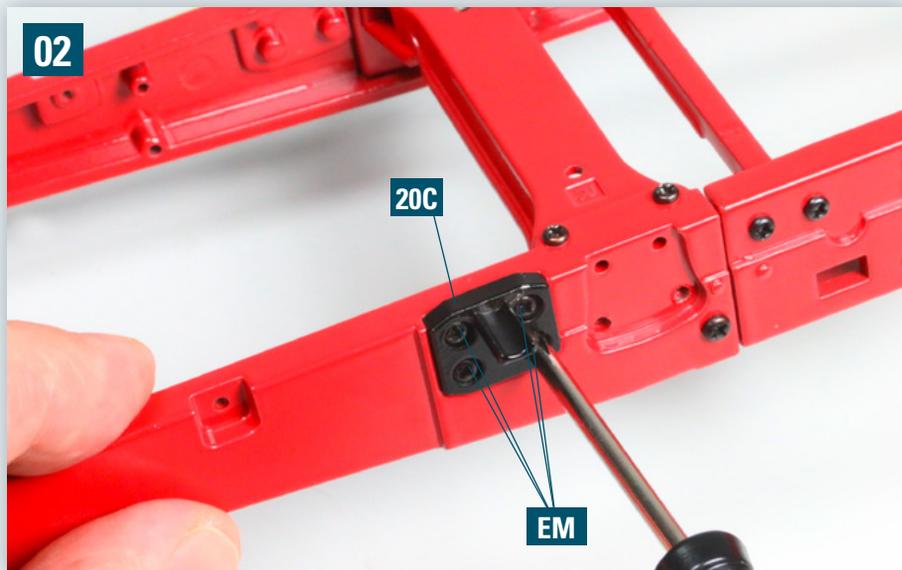

Befestigen Sie den Wälzbock 20C mit den vier Schrauben EM am Längsträger, wie abgebildet.

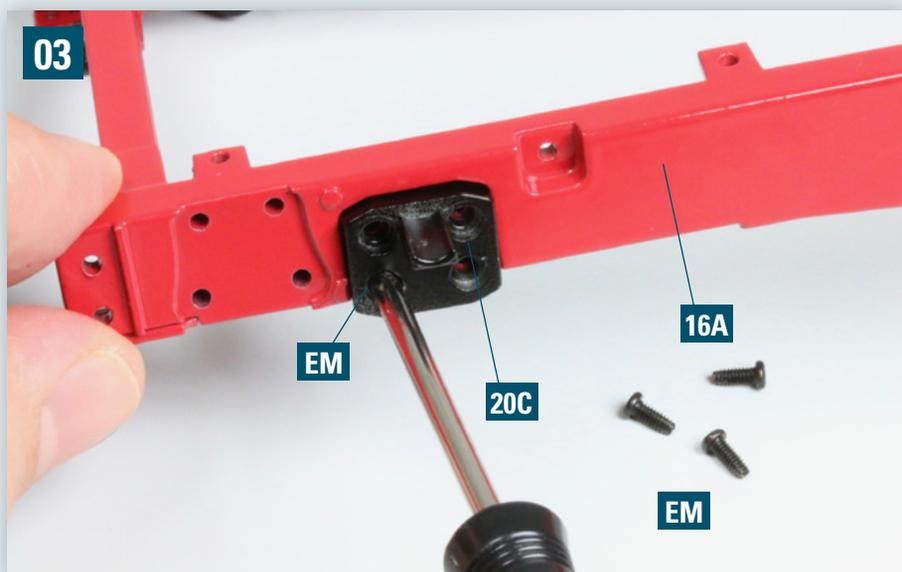

Legen Sie vier weitere Schrauben EM bereit und setzen Sie am hinteren Ende des Längsträgers 16A den zweiten Wälzbock 20C ein. Beginnen Sie mit dem Befestigen des Wälzbocks mit der ersten Schraube EM, wie abgebildet.

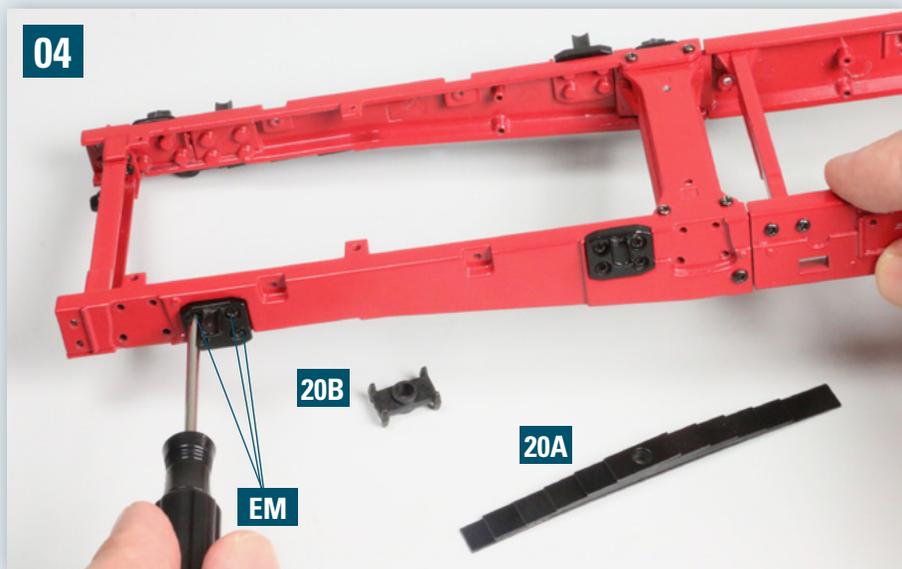

Ziehen Sie auch die drei übrigen Schrauben EM in den Bohrungen des Wälzbocks fest. Die rechte obere Hinterfeder 20A und die Unterlegplatte 20B werden erst mit der 22. Bauanleitung am Rahmen montiert. Bewahren Sie sie solange gut auf.