




DER VIERTE HINTERREIFEN

Die beiden rechten Hinterräder werden zusammenschraubt. Die Trommelbremse und die beiden Räder werden an der Hinterachse montiert.

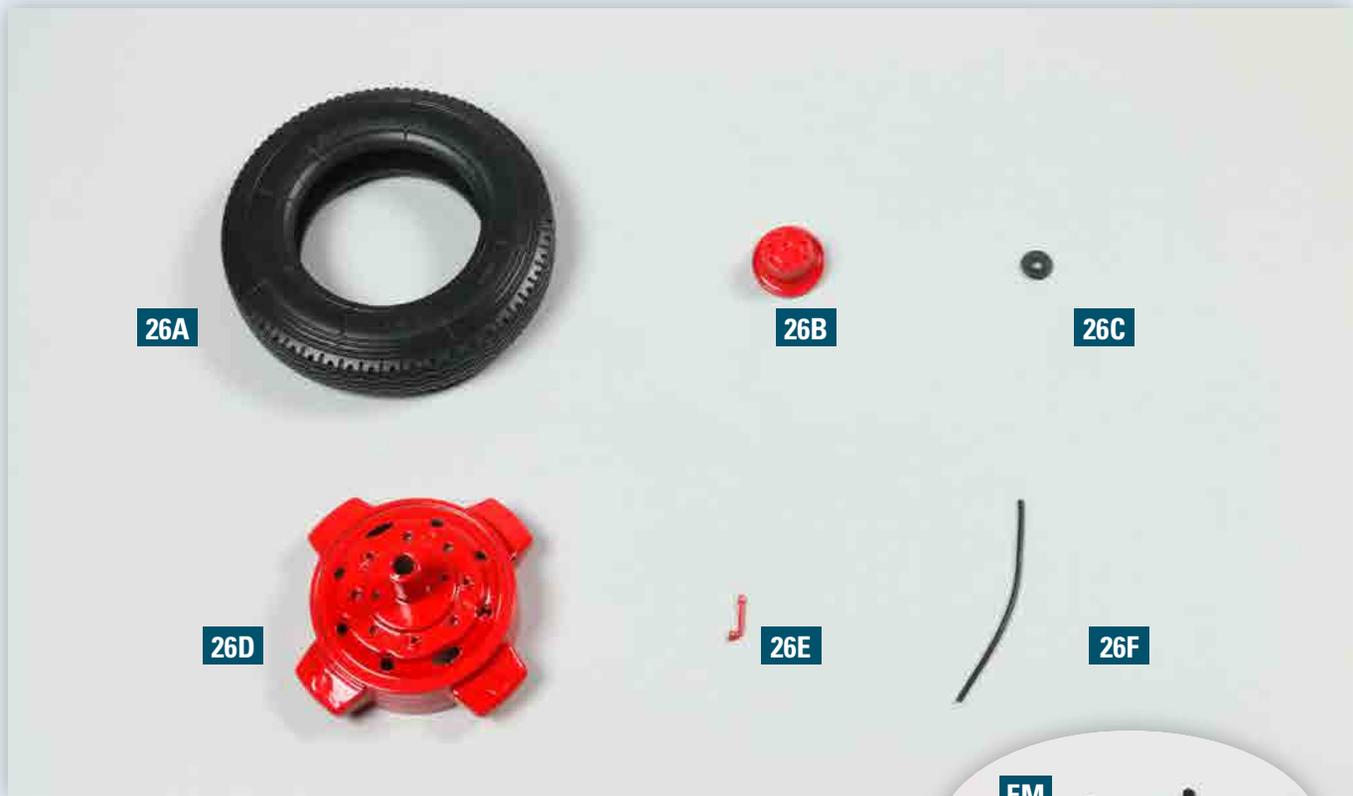

Bauteile im Überblick

- | | | | |
|-----|------------------------------|-----|--------------------|
| 26A | rechten äußerer Hinterreifen | 26D | Scheibenrad |
| 26B | Radkappe | 26E | Ventilverlängerung |
| 26C | Unterlegscheibe | 26F | Bremsleitung |

sowie folgende Schrauben:
2 EM, 4 IM




Nehmen Sie den äußeren Hinterreifen 26A und legen Sie ihn für etwa eine Minute in ein geeignetes Gefäß mit heißem Wasser (siehe Detailbild). Den abgetrockneten Reifen stülpen Sie über die Zapfen des Scheibenrads 26D.





SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

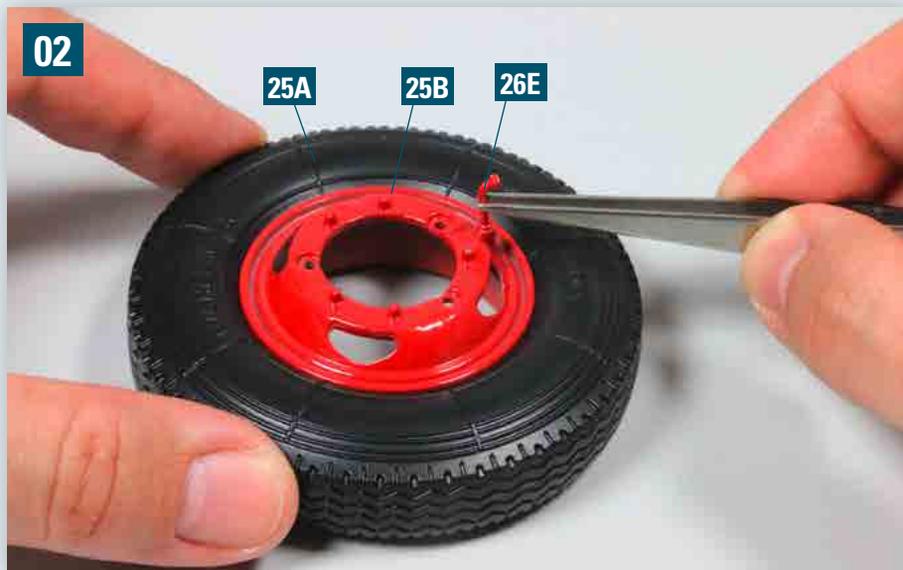

Legen Sie das rechte innere Hinterrad 25A/25B, das Sie mit der letzten Bauanleitung zusammengefügt haben, auf Ihre Arbeitsplatte. Setzen Sie die Ventilverlängerung 26E in die entsprechende Bohrung von 25B ein. Achten Sie auf die Ausrichtung von 26E.



Fügen Sie die beiden rechten Hinterräder zusammen. Führen Sie dabei die Ventilverlängerung 26E (Pfeil) vorsichtig durch die ovale Bohrung des Scheibenrads 26D. Das Foto zeigt die aufeinander aufgesetzten Hinterräder. Legen Sie drei Schrauben IM bereit.



Drehen Sie die beiden Hinterräder um und ziehen Sie die drei Schrauben IM fest, wie es das Foto zeigt.



05



Legen Sie die linke Trommelbremse/Bremsträgerplatte 25E/25D, die Sie mit der letzten Bauanleitung zusammengebaut haben, auf Ihre Arbeitsplatte. Am inneren Zapfen (25C) der Bremsträgerplatte 25D befestigen Sie das eine Ende der Bremsleitung 26F, wie abgebildet.

06



Setzen Sie die rechte Trommelbremse 25E auf die Hinterachse 22C auf, wie abgebildet. Achten Sie darauf, dass die Bremsleitung 26F nach hinten geführt wird.

07



Setzen Sie die rechten Hinterräder auf der Trommelbremse bzw. der Hinterachse auf, wie angedeutet.



SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG



Das Foto zeigt die aufgesetzten rechten Hinterräder. Legen Sie die Unterlegscheibe 26C und eine Schraube EM bereit.



Legen Sie an der Nabe des Scheibenrads die Unterlegscheibe 26C auf und befestigen Sie die Hinterräder mit der Schraube EM an der Hinterachse. Legen Sie die Radkappe 26B bereit.



Setzen Sie über der Nabe des rechten äußeren Hinterrads die Radkappe 26B auf, indem Sie die zwei Zapfen in die zwei Bohrungen einfügen.