




# DIE MOTOR-MONTAGE V


Am Getriebegehäuse wird der Getriebegehäusedeckel befestigt. Eine weitere Aufhängöse wird am Motor angebracht.

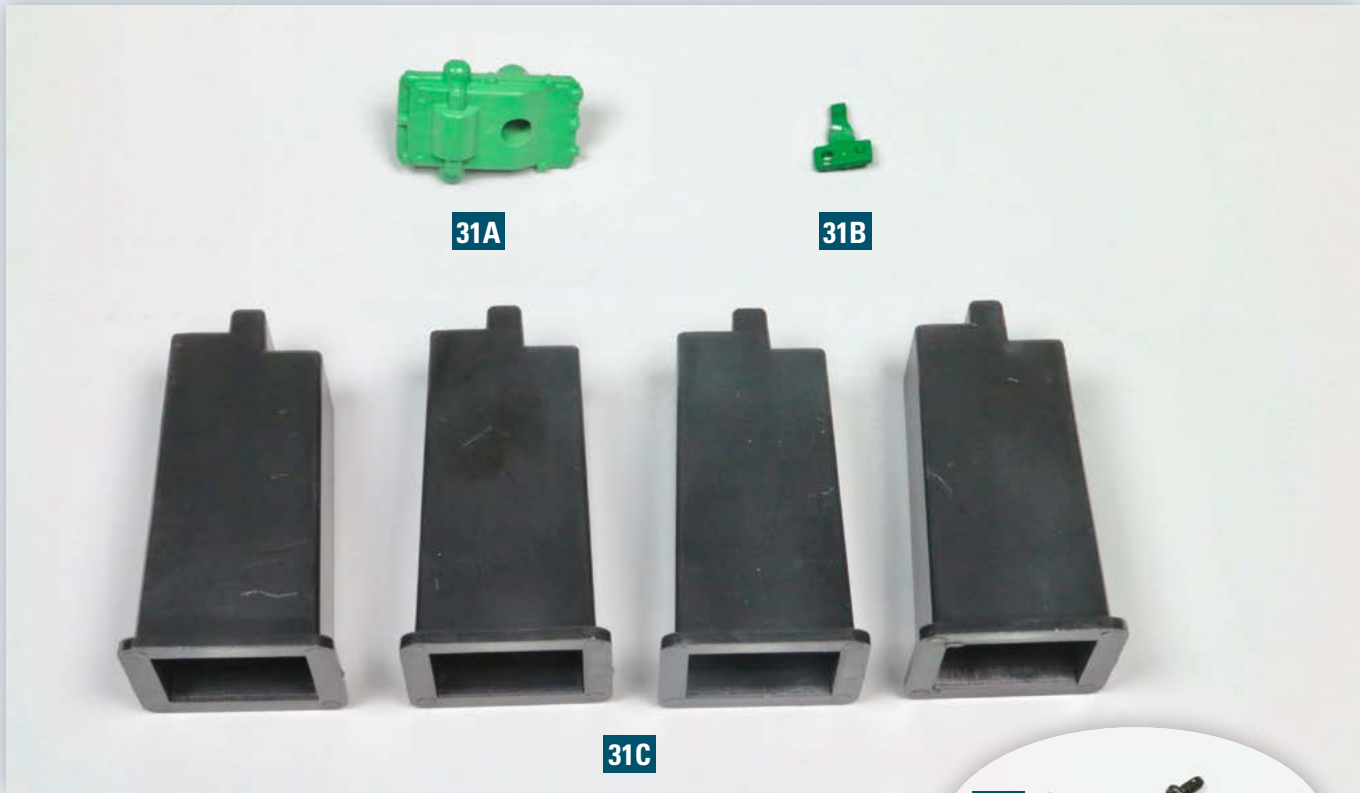

## Bauteile im Überblick

- 31A Getriebegehäusedeckel
- 31B Aufhängöse
- 31C vier Böcke


sowie folgende Schrauben:  
2 EM, 2 IM

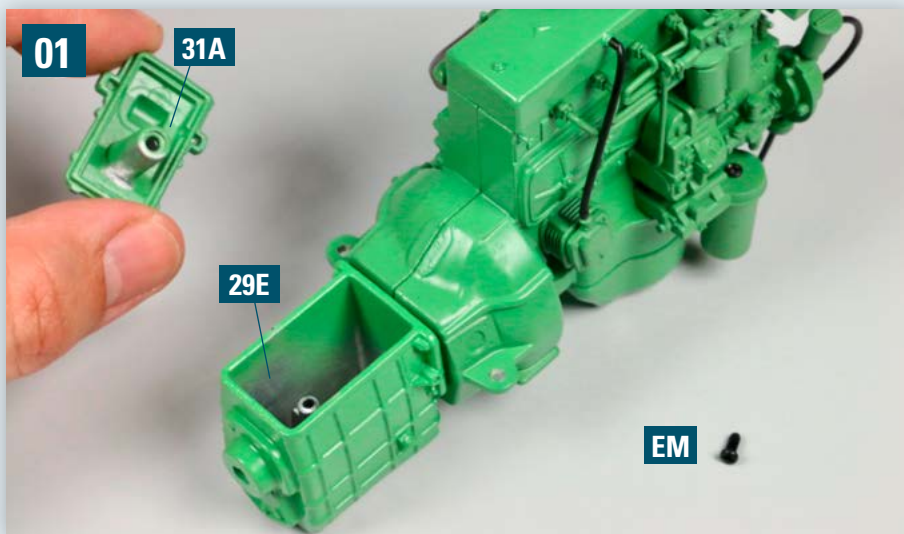


Legen Sie den Motor und eine Schraube EM auf Ihre Arbeitsplatte. Setzen Sie den Getriebegehäusedeckel 31A auf das Getriebegehäuse 29E, wie angedeutet.




## SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

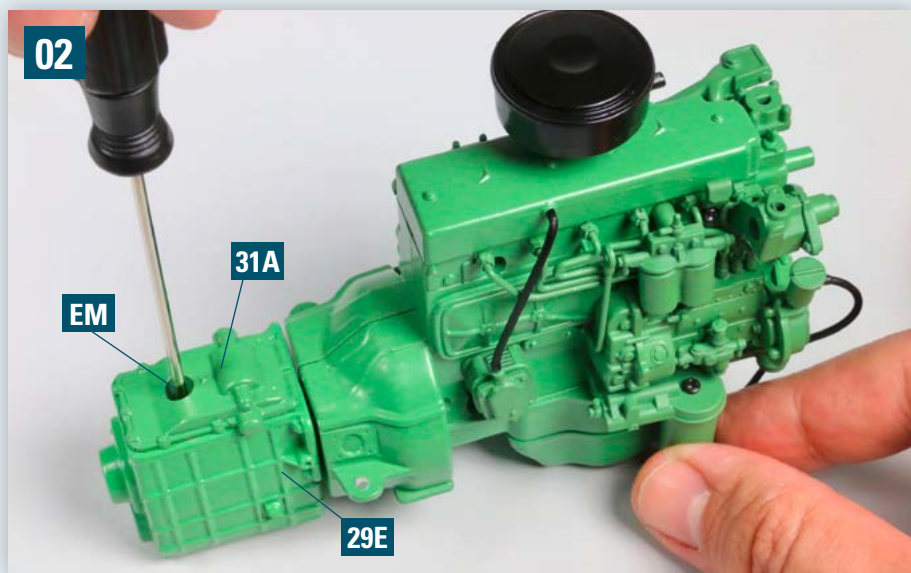

Fixieren Sie den Getriebegehäusesedeckel 31A mit der Schraube EM am Getriebegehäuse 29E, wie es das Foto zeigt.

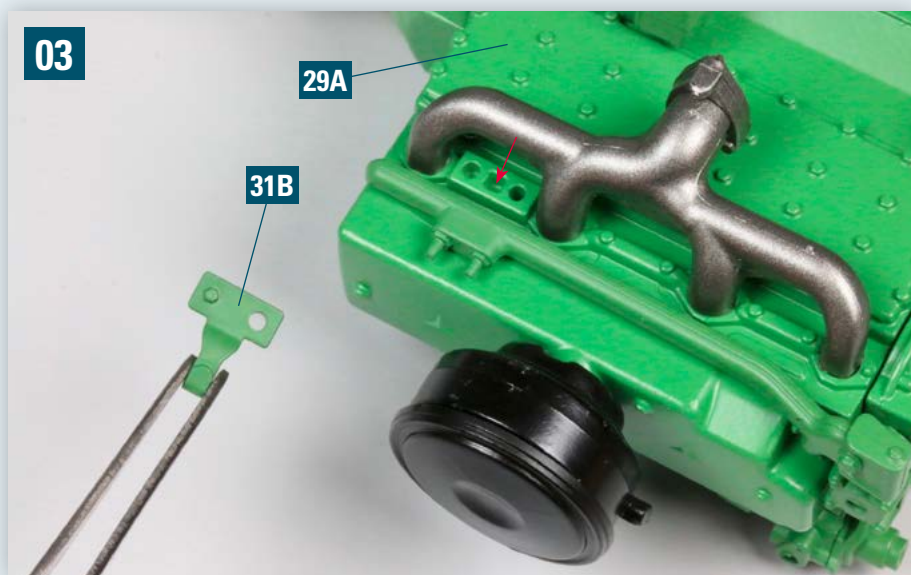

Nehmen Sie die Aufhängöse 31B und führen Sie sie zur rechteckigen Aufnahme (siehe Pfeil) im oberen Bereich der linken Motorhälfte 29A, wie angedeutet.

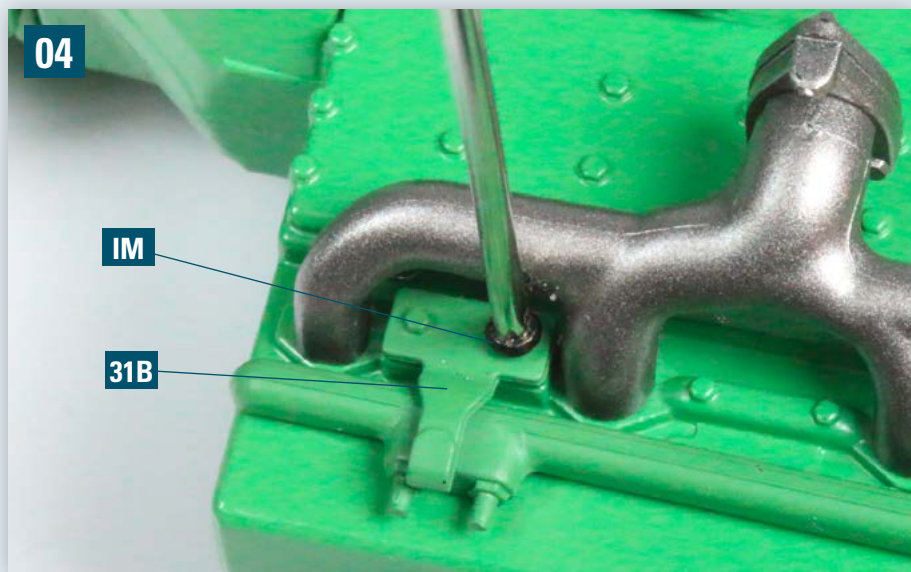

Befestigen Sie die Aufhängöse 31B mit einer Schraube IM am Motor, wie abgebildet. Die vier Böcke 31C werden vorerst nicht benötigt.