

DER KRAFTSTOFFBEHÄLTER

Die drei Abschnitte des Kraftstoffbehälters werden zusammengefügt und mit einem Bodenteil und dem Kraftstoffsieb versehen. Der Behälter wird an den Konsolen des Rahmens aufgesetzt und mit zwei Spannbändern fixiert.




Bauteile im Überblick

- | | | | |
|-----|--------------------------|-----|--------------------------------|
| 39A | zwei Spannbänder | 39E | Mittelteil des Behälters |
| 39B | Boden des Behälters | 39F | Hinterteil des Behälters |
| 39C | Vorderteil des Behälters | 39G | Verschluss des Kraftstoffsiebs |
| 39D | Verbindungsring | | |

sowie folgende Schrauben:
8 DP



Nehmen Sie das Mittelteil 39E und das Hinterteil 39F des Kraftstoffbehälters und fügen Sie die beiden Teile zusammen. Die Zapfen und Aussparungen geben die Ausrichtung der beiden Teile zueinander vor.

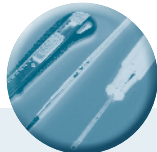

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG




Befestigen Sie die beiden Teile 39E und 39F des Behälters mit einer Schraube DP aneinander. Diese Schraube wird mittig im Teil 39E festgezogen. Legen Sie den Verbindungsring 39D auf Ihrer Arbeitsplatte bereit.



Setzen Sie den Verbindungsring 39D am Mittelteil des Behälters 39E auf, wie angedeutet. Dazu müssen die Zapfen von 39D in die Vertiefungen von 39E eingefügt werden.



Nehmen Sie das Vorderteil des Behälters 39C zur Hand und setzen Sie es am Verbindungsring 39D auf, wie angedeutet.

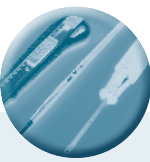


Befestigen Sie das Vorderteil des Behälters 39C mit zwei Schrauben DP am Mittelteil des Behälters 39E.




Setzen Sie den Boden 39B am Vorderteil des Behälters 39C auf, wie angedeutet. Drücken Sie ihn vorsichtig bis zum Anschlag fest. Legen Sie den Verschluss des Kraftstoffsiebs 39G auf Ihre Arbeitsplatte.



An der Unterseite des Vorderteils 39C fügen Sie den Verschluss des Kraftstoffsiebs 39G ein, wie abgebildet.

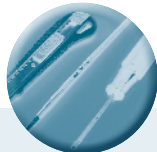

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

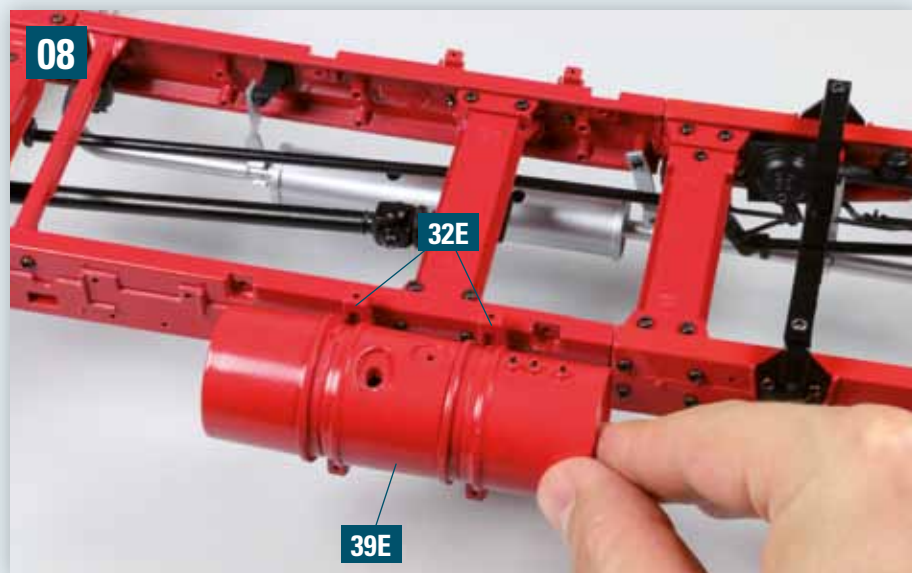


Setzen Sie den Kraftstoffbehälter 39E an der rechten Seite des Rahmens auf. Dazu fügen Sie die Zapfen der beiden Konsolen 32E in die Löcher an der Unterseite des Behälters ein.




Nehmen Sie das erste Spannband 39A und biegen Sie dessen dünneres Ende vorsichtig rechtwinklig zur Seite. Verwenden Sie dazu eine geeignete Flachzange.



Dem gesamten übrigen Bereich des Spannbandes 39A verpassen Sie sukzessive eine leichte Rundung. Biegen Sie das Spannband dazu vorsichtig und schrittweise um einen geeigneten runden Gegenstand wie z.B. einen Stift oder eine kleine Dose.

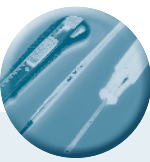


11

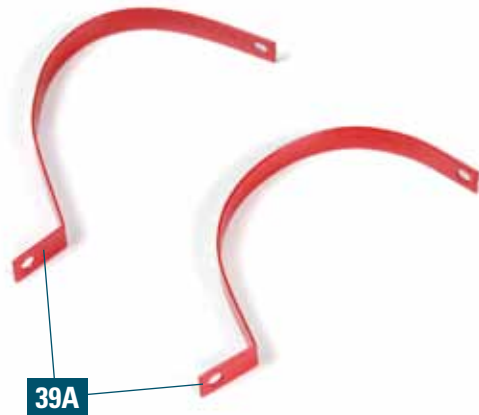


Wiederholen Sie die Schritte 09 und 10 mit dem zweiten Spannband 39A. Das Foto zeigt, wie die beiden Bänder nach Abschluss der Arbeiten aussehen sollten.

12

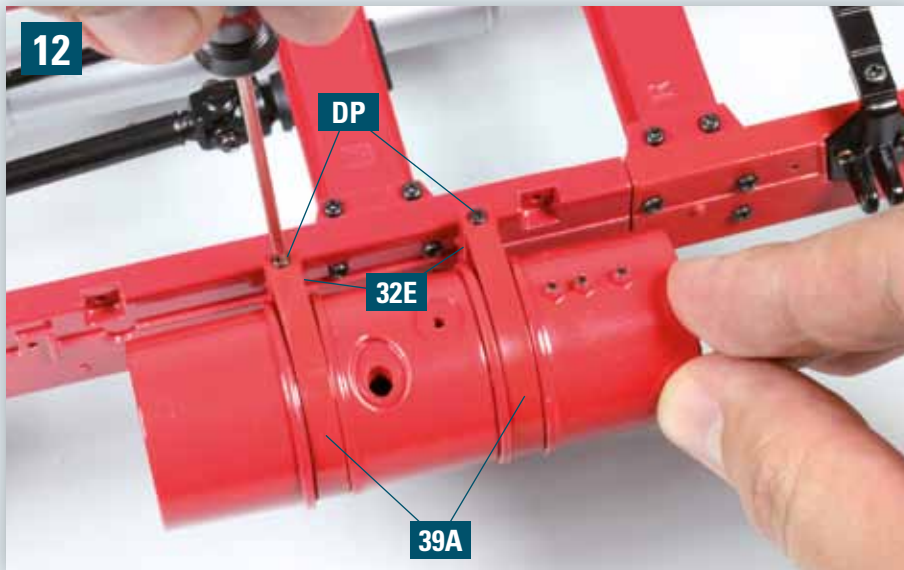

Legen Sie die **nicht** rechtwinklig gebogenen Enden der beiden Bänder 39A oben auf den beiden Konsolen 32E auf und fixieren Sie sie jeweils mit einer Schraube DP.

13

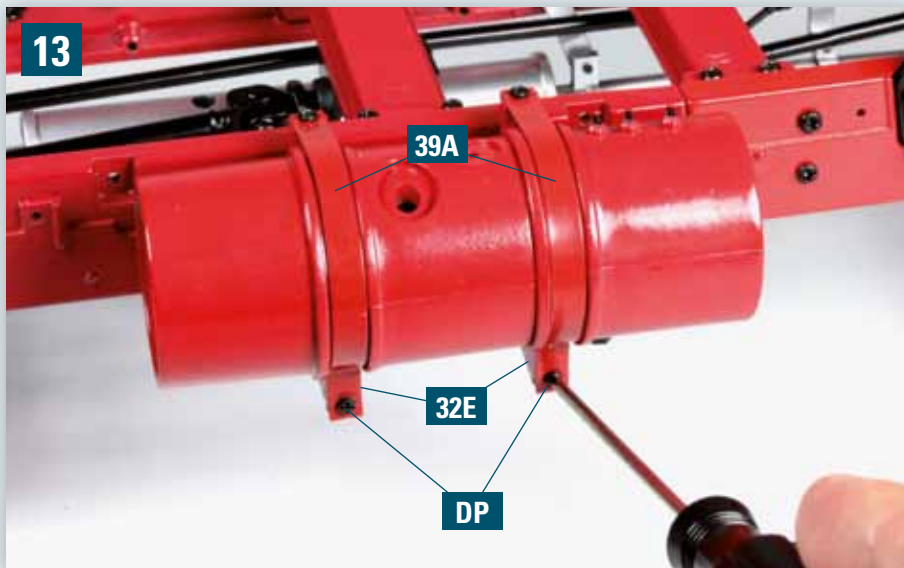

Das rechtwinklig gebogene Ende der beiden Bänder 39A wird unten an den Konsolen 32E ebenfalls mit je einer Schraube DP befestigt.