


DER PRITSCHEN-UNTERBAU II

Der Zusammenbau des Pritschen-Unterbaus geht weiter mit dem zweiten, dem mittleren Querträger, an dem vier Befestigungswinkel angebracht werden.

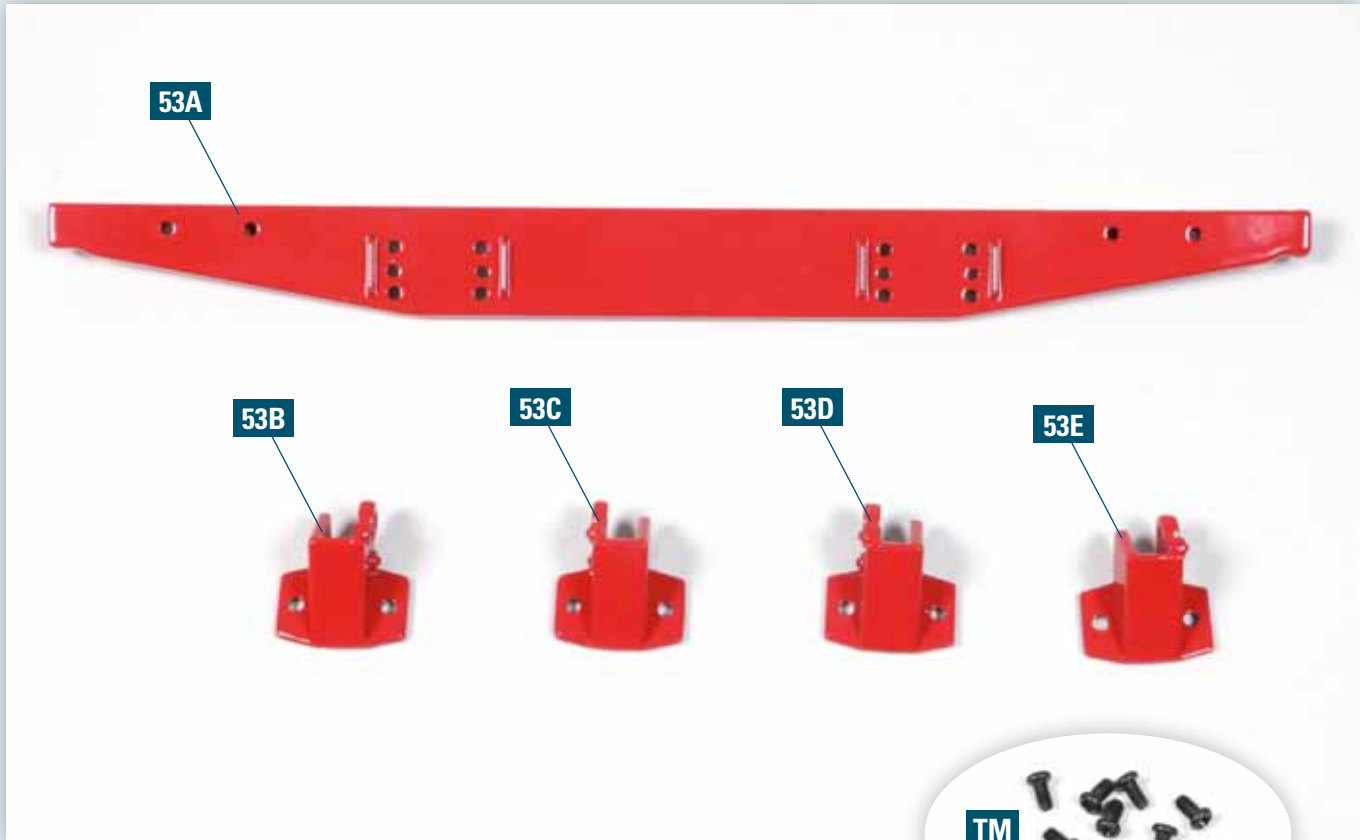


Bauteile im Überblick

53A mittlerer Querträger
 53B linker hinterer Winkel (29L)
 53C rechter hinterer Winkel (29R)

53D linker vorderer Winkel (27L)
 53E rechter vorderer Winkel (27R)


sowie folgende Schrauben:
 9 TM

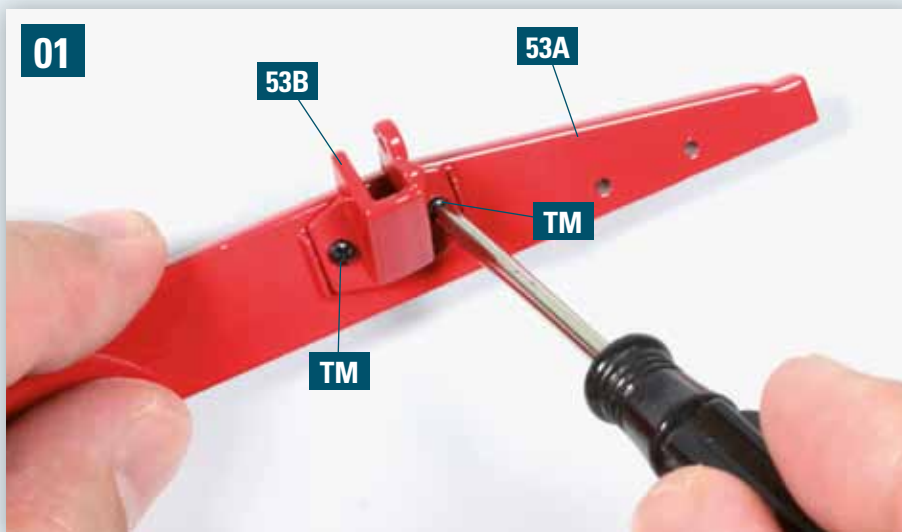


Richten Sie den Querträger 53A und den Winkel 53B (29L) so aus, wie es das Foto zeigt, und befestigen Sie den Winkel mit zwei Schrauben TM. Hinweis: Da sich die Winkel stark ähneln, aber nicht identisch sind, achten Sie unbedingt darauf, sie nicht zu verwechseln!




SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

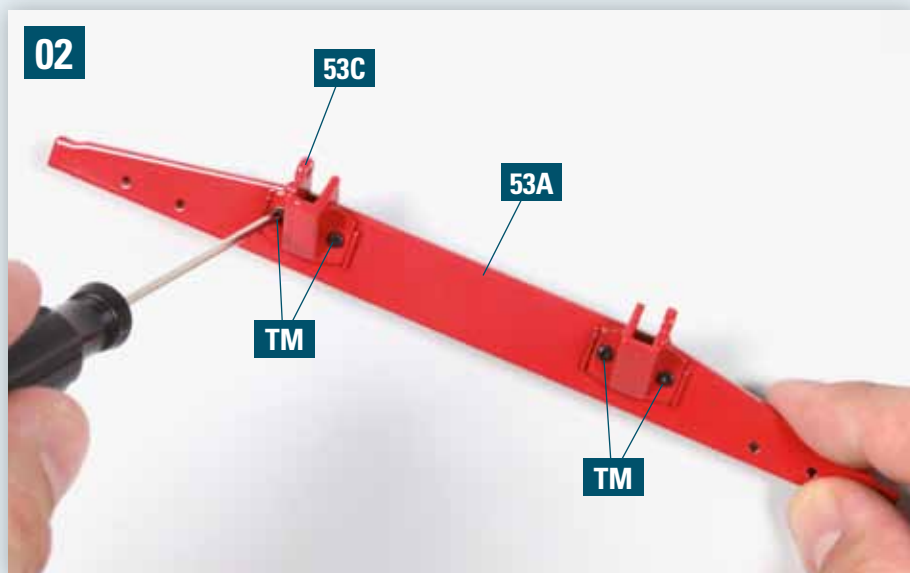

Am anderen Ende des Querträgers 53A befestigen Sie ebenfalls mit zwei Schrauben TM den Winkel 53C (29R), wie abgebildet.

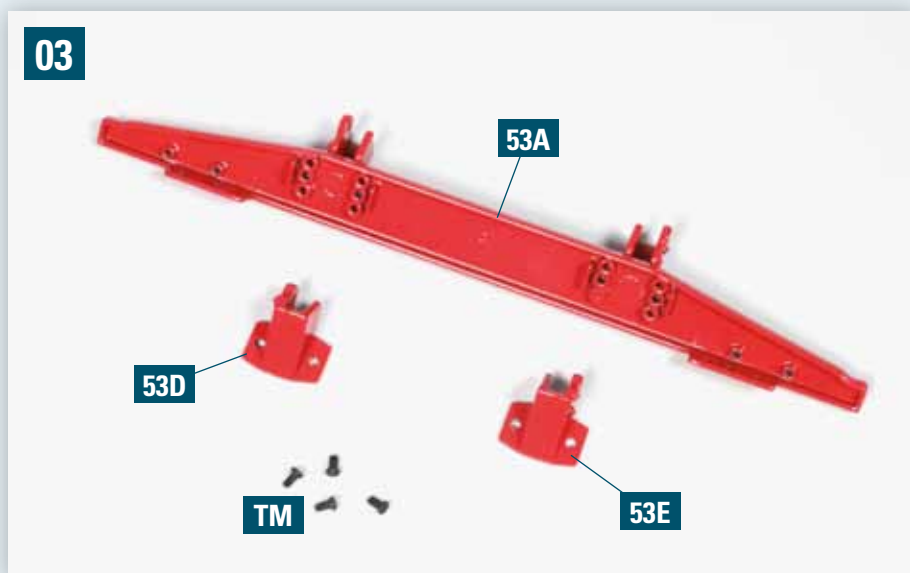

Drehen Sie den Querträger 53A um und positionieren Sie die beiden Winkel 53D (27L) und 53E (27R) so vor ihm, wie es das Foto zeigt. Legen Sie vier Schrauben TM bereit.

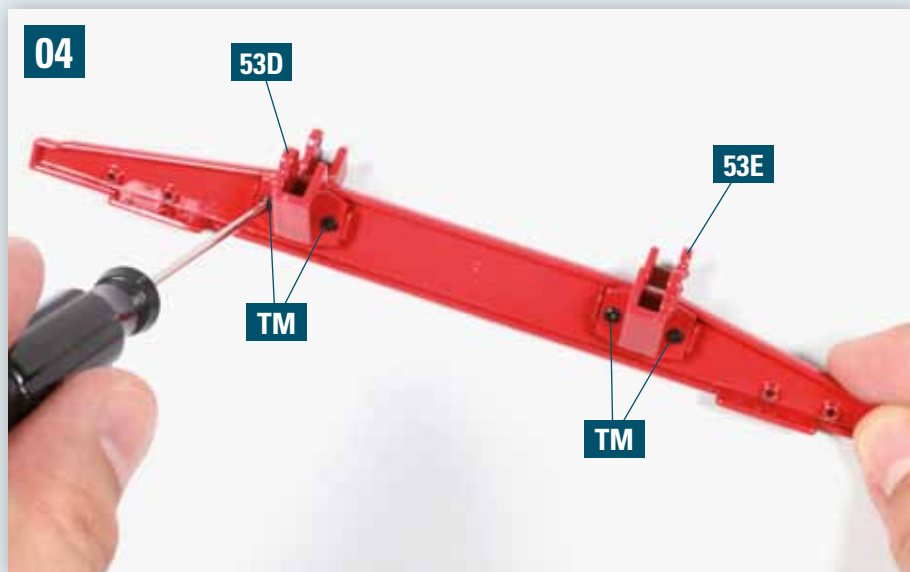

Befestigen Sie die beiden Winkel 53D und 53E mit jeweils zwei Schrauben TM am Querträger.