



# FAHRERHAUS-STRUKTURTEILE II


Der rechte Längsträger wird an der Bodenplatte des Fahrerhauses montiert. Anschließend wird das rechte Innenblech an beiden vorgenannten Bauteilen befestigt.




## Bauteile im Überblick

- 57A rechter Längsträger
- 57B rechtes Vorbau-Innenblech


sowie folgende Schrauben:  
6 EM

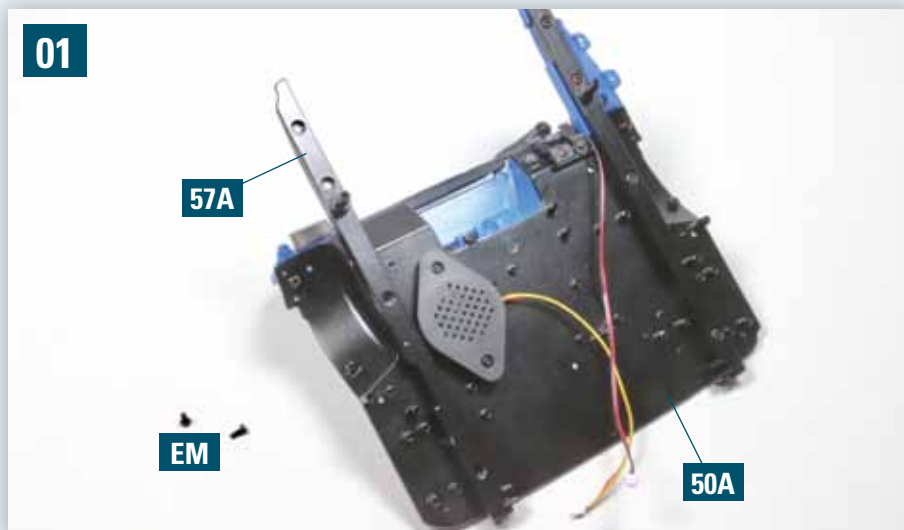

Nehmen Sie die Bodenplatte 50A und drehen Sie sie auf den Kopf. Positionieren Sie den rechten Längsträger 57A so, wie es das Foto zeigt: Seine beiden Bohrungen nehmen die Zapfen der Bodenplatte auf. Legen Sie zwei Schrauben EM bereit.

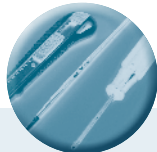


## SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

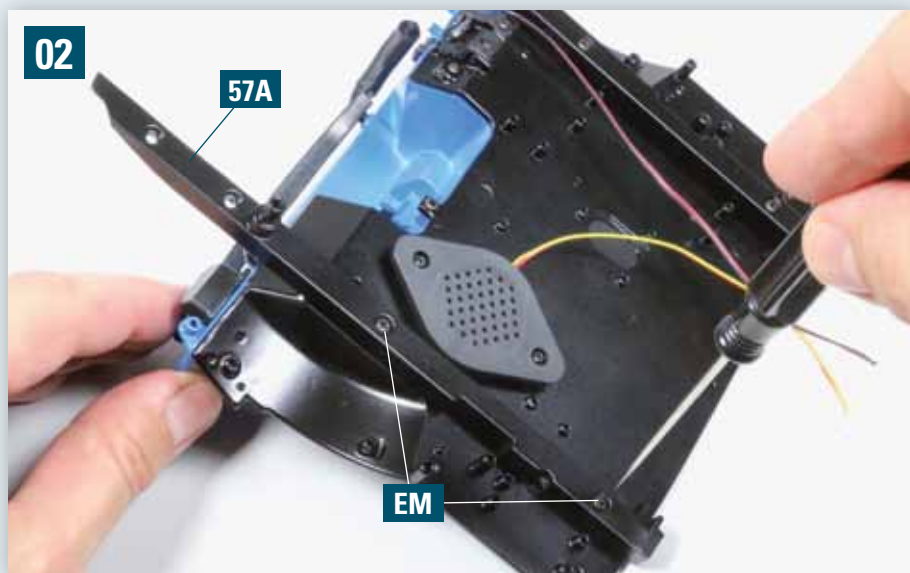

Befestigen Sie den Längsträger 57A mit den beiden Schrauben EM an der Bodenplatte.



Nehmen Sie das rechte Vorbau-Innenblech 57B und fügen Sie dessen zwei Zapfen in die beiden Bohrungen des Längsträgers 57A ein, wie abgebildet.

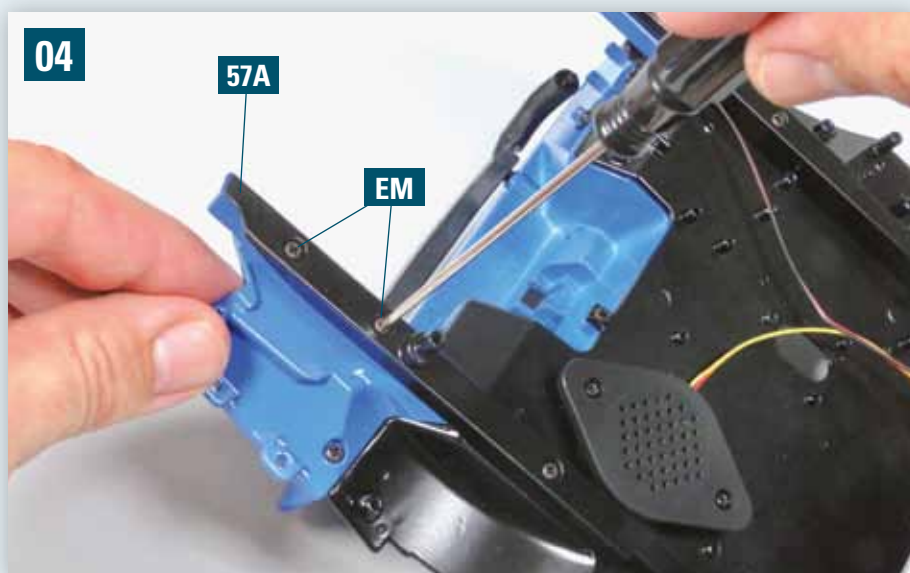

Fixieren Sie das Vorbau-Innenblech 57B mit den beiden Schrauben EM am Längsträger 57A, wie abgebildet.