




DER PRITSCHEN-UNTERBAU V


Mit der 58. Ausgabe haben Sie die Gitterstruktur vom hinteren Abschnitt des Pritschen-Unterbaus erstellt. Nun werden an deren Hinterseite zwei Streben angebracht.

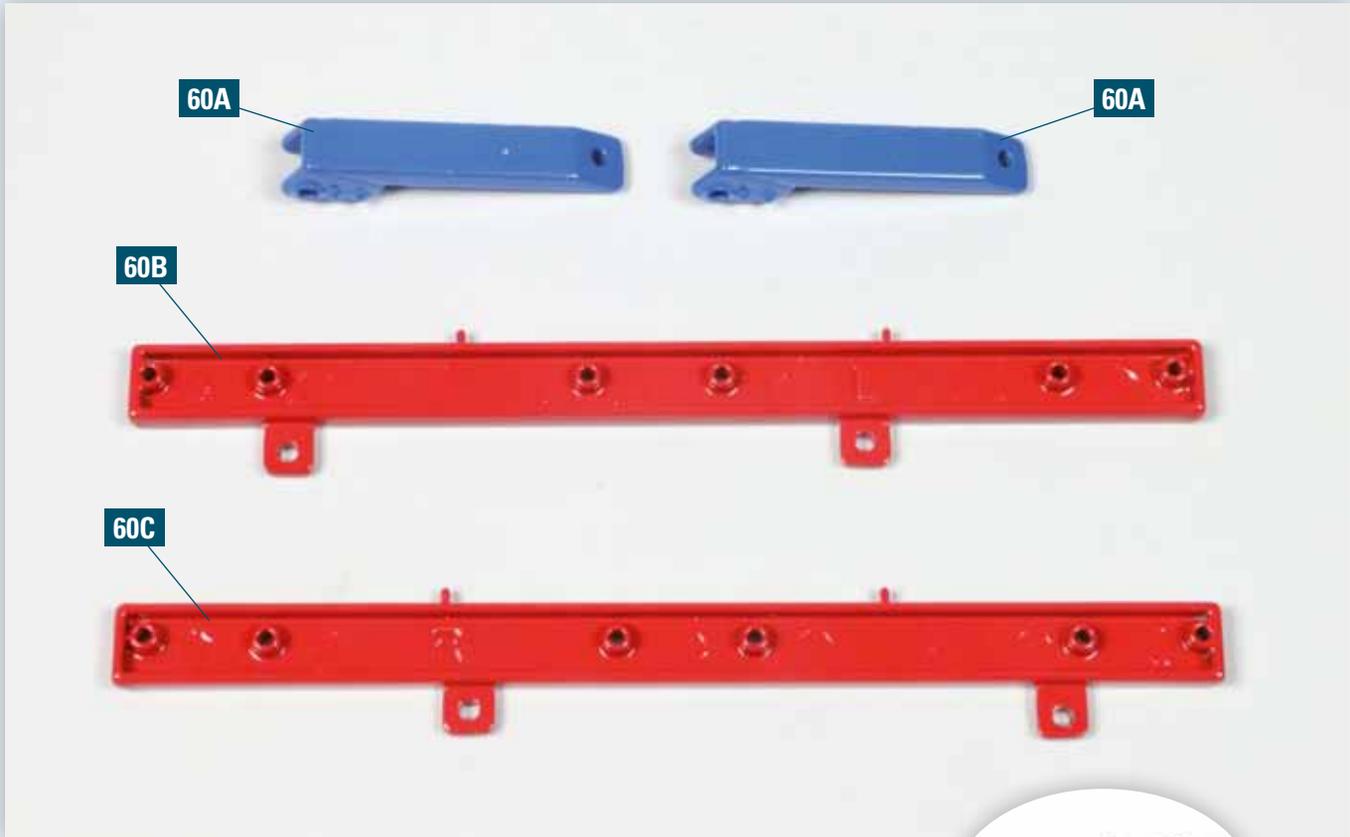

Bauteile im Überblick

- 60A zwei hintere Streben
- 60B linker vorderer Längsträger
- 60C rechter vorderer Längsträger

sowie folgende Schrauben:
5 TM

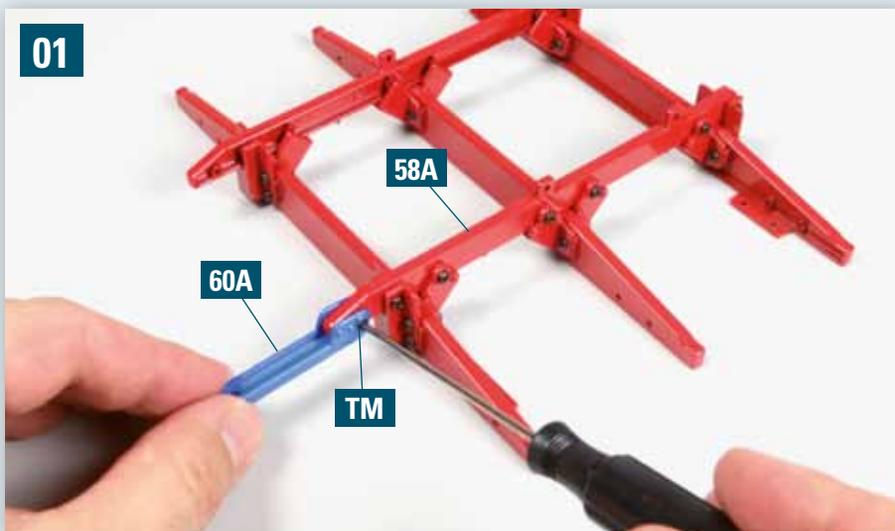


Richten Sie die Struktur des hinteren Pritschen-Unterbaus aus, wie es das Foto zeigt. Nehmen Sie eine der beiden Streben 60A und befestigen Sie sie mit einer Schraube TM am linken hinteren Längsträger 58A.




SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

02

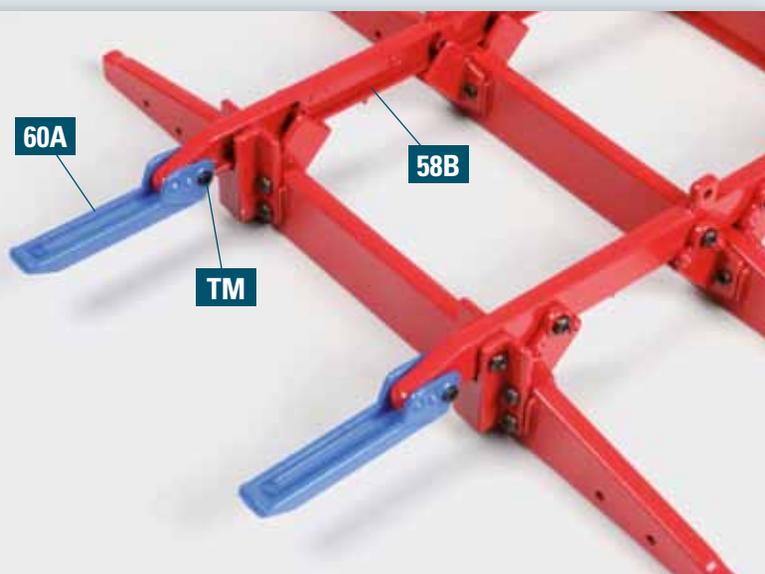

Die zweite Strebe 60A befestigen Sie mit einer Schraube TM am rechten hinteren Längsträger 58B, wie es das Foto zeigt.

03

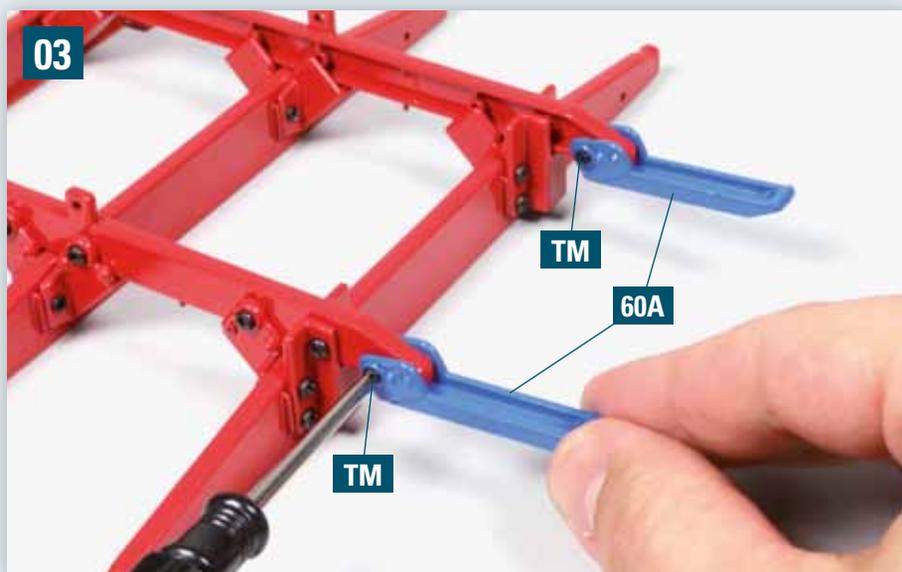

Befestigen Sie die beiden Streben auch von der anderen Seite mit jeweils einer Schraube TM an den beiden Längsträgern.

04



Das Foto zeigt die auf den Kopf gestellte hintere Struktur des Pritschen-Unterbaus. Die beiden links abgebildeten Längsträger 60B und 60C sind für die noch zu bauende vordere Struktur des Pritschen-Unterbaus bestimmt und werden erst mit der nächsten Bauanleitung benötigt.