


DER PRITSCHEN-UNTERBAU VI

Die Montage des vorderen Abschnitts des Pritschen-Unterbaus beginnt. Der erste Querträger wird mit Winkeln versehen und an den Längsträgern angebracht, die Sie mit der letzten Ausgabe erhalten haben.

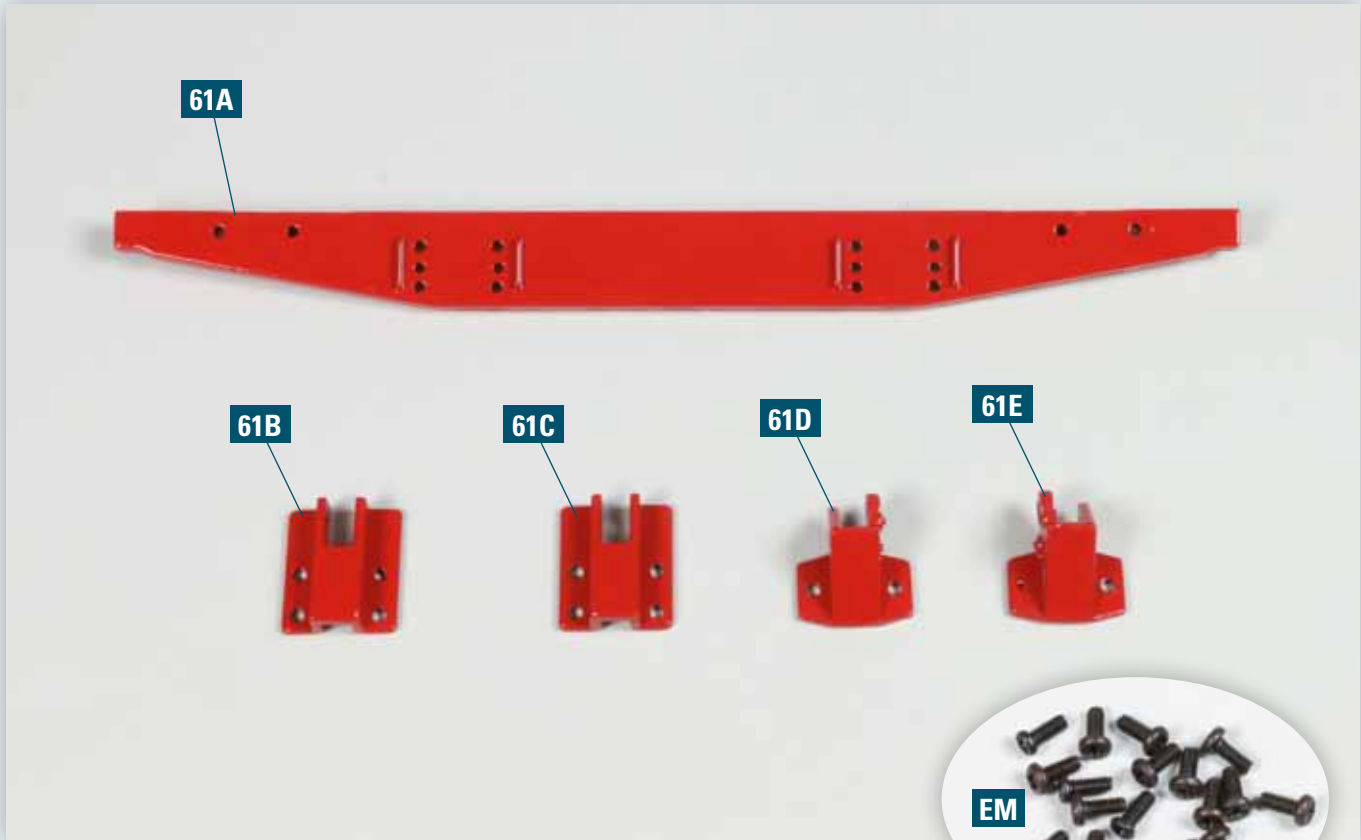

Bauteile im Überblick

61A Querträger


61B linker vorderer Winkel (24L)

61C rechter vorderer Winkel (24R)

61D rechter hinterer Winkel (27R)

61E linker hinterer Winkel (27L)


sowie folgende Schrauben:
18 EM

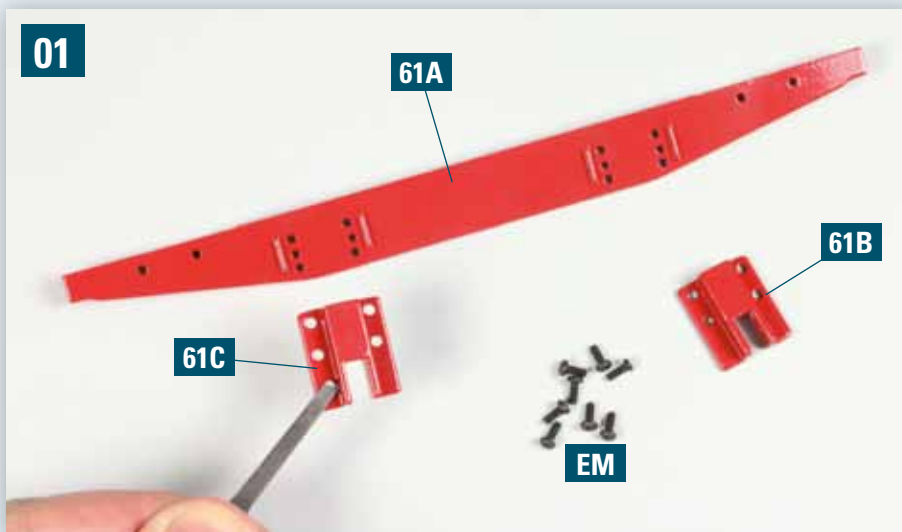

Legen Sie den Querträger 61A, den linken vorderen Winkel 61B (24L) und acht Schrauben EM auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie den rechten vorderen Winkel 61C (24R) und führen Sie ihn zu den entsprechenden Bohrungen im Längsträger, wie angedeutet.




SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

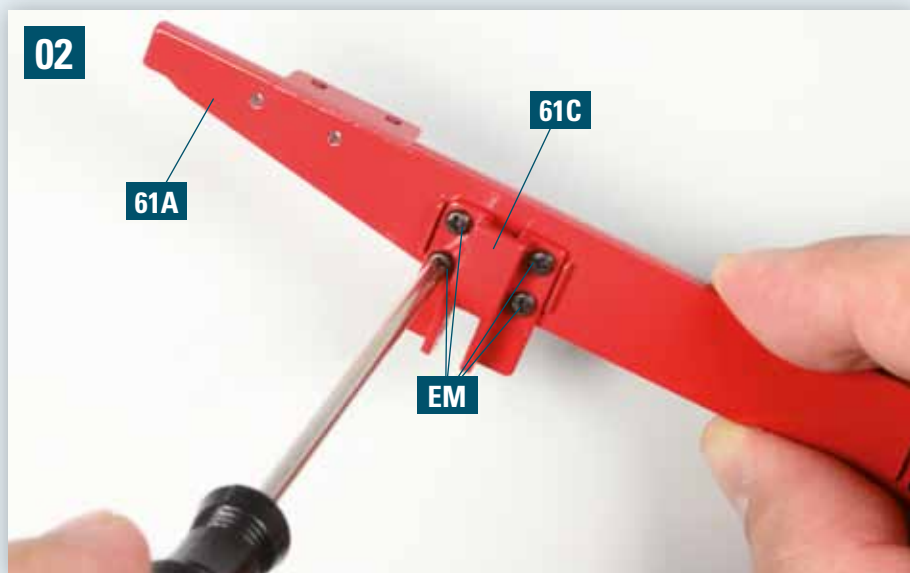



Befestigen Sie den Winkel 61C mit vier Schrauben EM am Querträger 61A, wie abgebildet.




Am anderen Ende des Querträgers 61A fixieren Sie den Winkel 61B ebenfalls mit vier Schrauben EM.

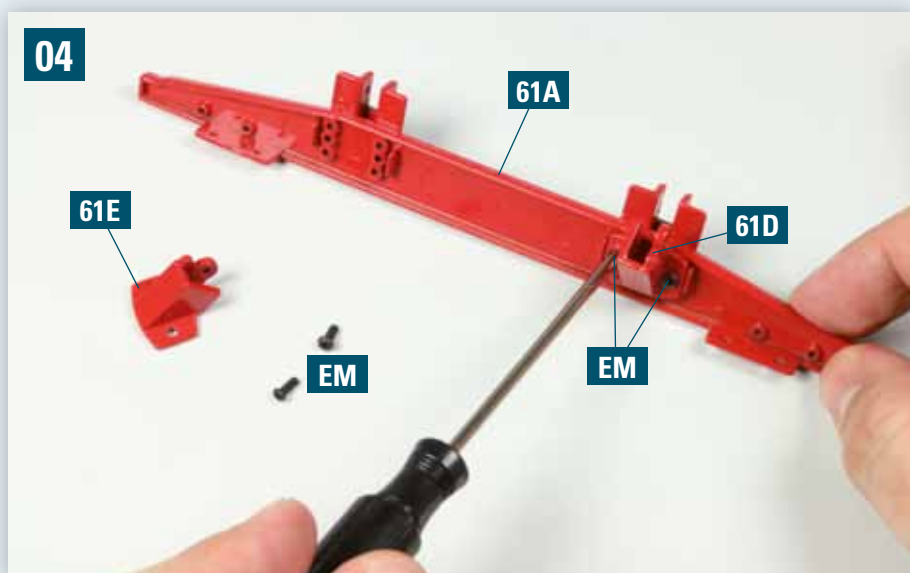


Drehen Sie den Querträger 61A um und befestigen Sie an ihm den rechten hinteren Winkel 61D (27R) mit zwei Schrauben EM, wie es das Foto zeigt. Legen Sie den letzten verbliebenen Winkel 61E (27L) und zwei Schrauben EM bereit.

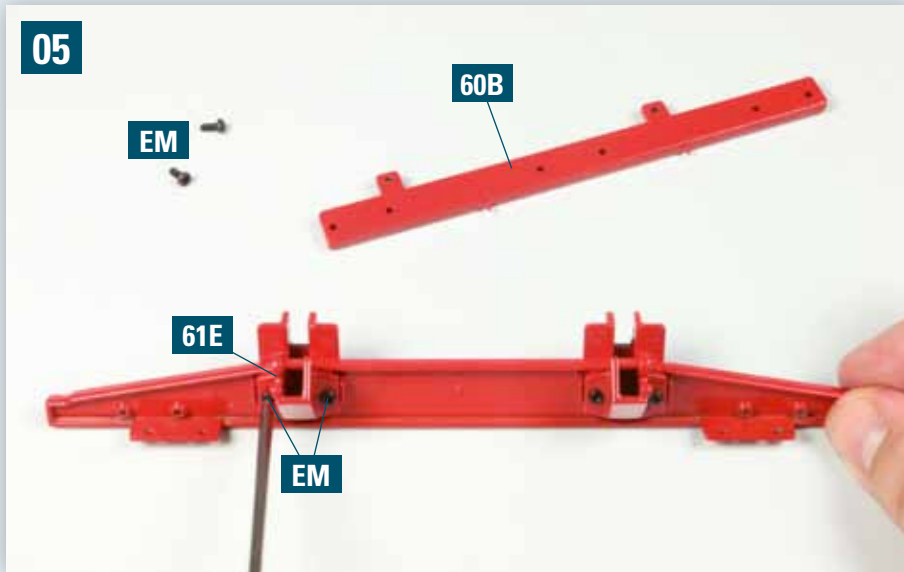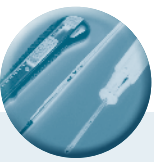

Fixieren Sie den linken hinteren Winkel 61E (27L) mit den zwei Schrauben EM am Querträger 61A. Legen Sie den linken vorderen Längsträger 60B und zwei Schrauben EM bereit.

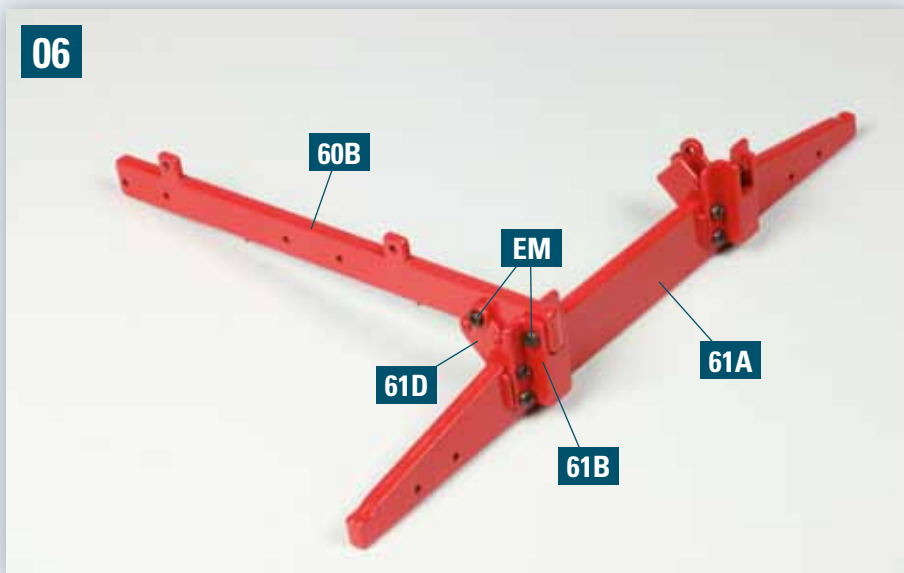

Befestigen Sie den Längsträger 60B am Querträger 61A, indem Sie die zwei Schrauben EM an den Winkeln 61D und 61B festziehen, wie abgebildet.

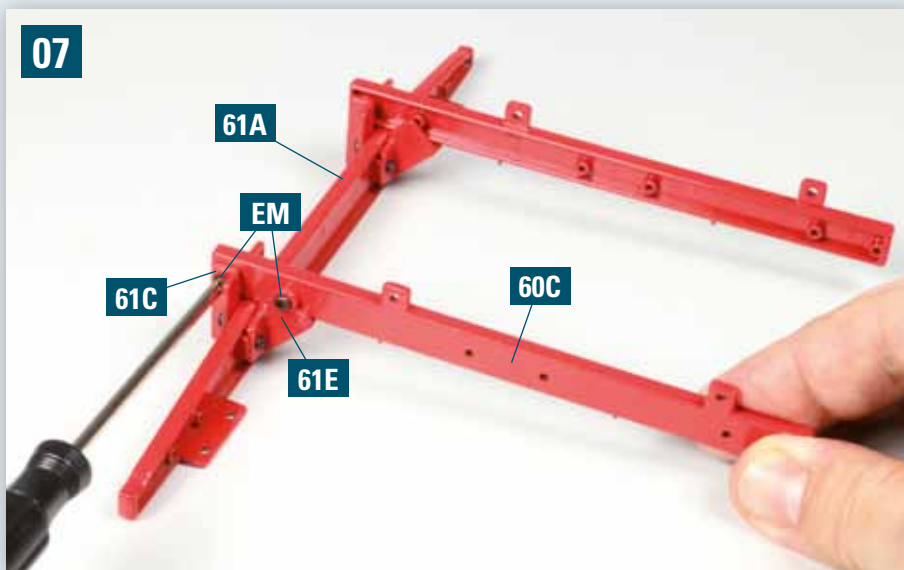

Nehmen Sie nun den Längsträger 60C und befestigen Sie ihn mit zwei Schrauben EM an den Winkeln 61C und 61E.