

ERSTER HINTERRADKOTFLÜGEL

Die ersten beiden Befestigungslaschen werden an der linken Seite vom hinteren Abschnitt des Pritschen-Unterbaus angebracht.




Bauteile im Überblick

64A linker Hinterradkotflügel
64B zwei Befestigungsplatten


sowie folgende Schrauben:
5 TM




Legen Sie den hinteren Abschnitt des Pritschen-Unterbaus, an dem Sie zuletzt mit der 60. Bauanleitung gearbeitet haben, und zwei Schrauben TM auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie eine der beiden Befestigungsplatten 64B und führen Sie sie zu den beiden Bohrungen auf der linken Seite des vorderen Querträgers 51A, wie angedeutet.

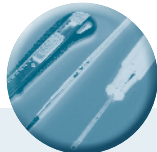

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

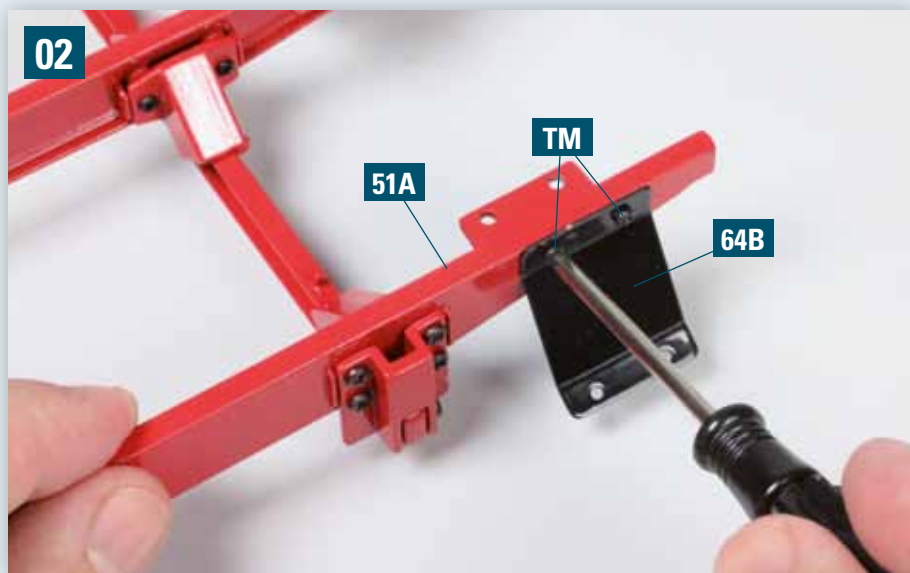

Fixieren Sie die Befestigungsplatte 64B mit den beiden Schrauben TM am Querträger 51A, wie abgebildet.

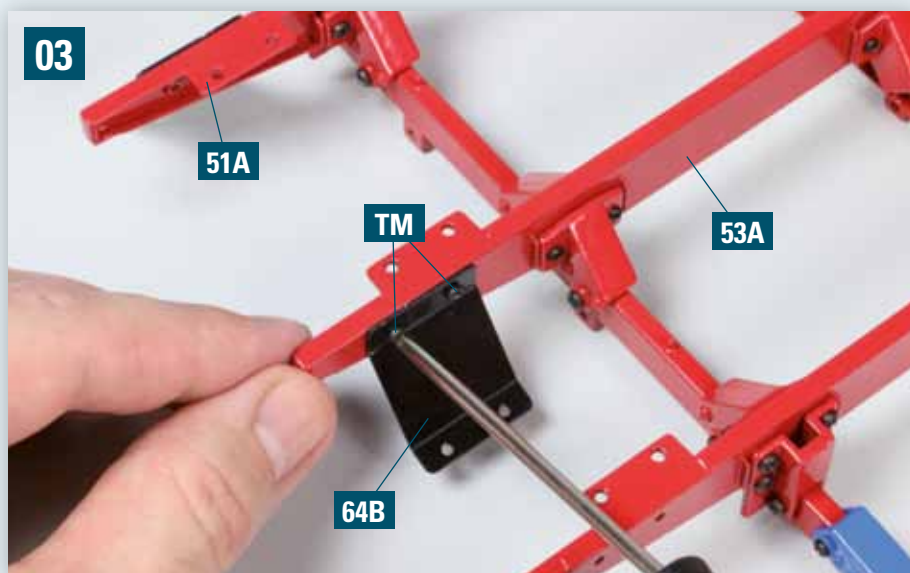

Wir bleiben an der linken Seite der Struktur des Pritschen-Unterbaus. Die zweite Befestigungsplatte 64B wird, ebenfalls mit zwei Schrauben TM, am mittleren Querträger 53A angebracht.



Die hintere Struktur des Pritschen-Unterbaus in der Übersicht: Die beiden Befestigungsplatten sind auf der linken Seite fixiert, der linke Hinterradkotflügel wird erst später montiert.