

DAS ARMATURENBRETT

Am Armaturenbrett werden die beiden Durchlässe aufgesetzt und festgeschraubt.




Bauteile im Überblick

66A Armaturenbrett
66B zwei Durchlässe


sowie folgende Schrauben:
3 AP




Setzen Sie den ersten Durchlass 66B in der entsprechenden Vertiefung am Armaturenbrett 66A auf. Dazu werden die beiden Zapfen von 66B in die Löcher von 66A eingefügt. Legen Sie eine Schraube AP bereit.

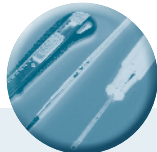


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

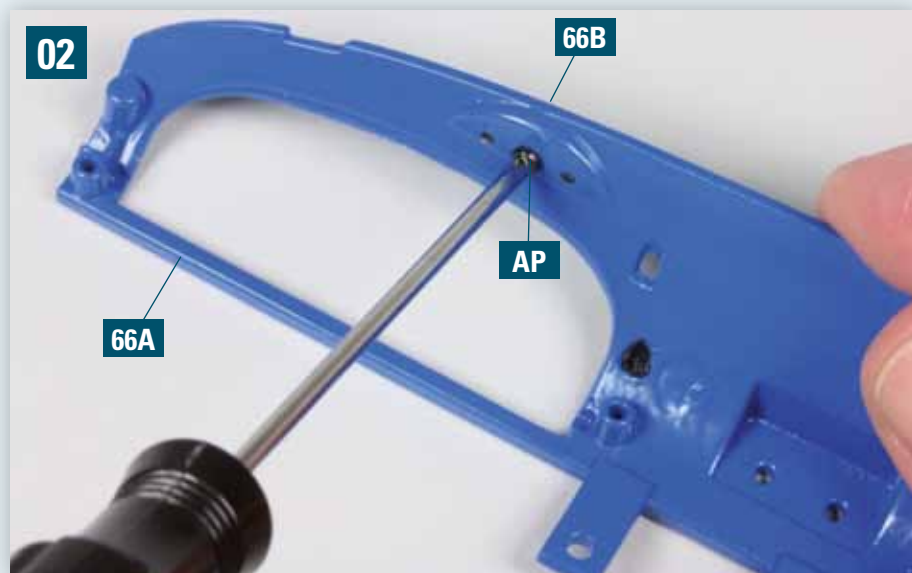

Halten Sie den Durchlass 66B in Position, während Sie ihn von der Innenseite des Armaturenbretts 66A mit der Schraube AP fixieren.

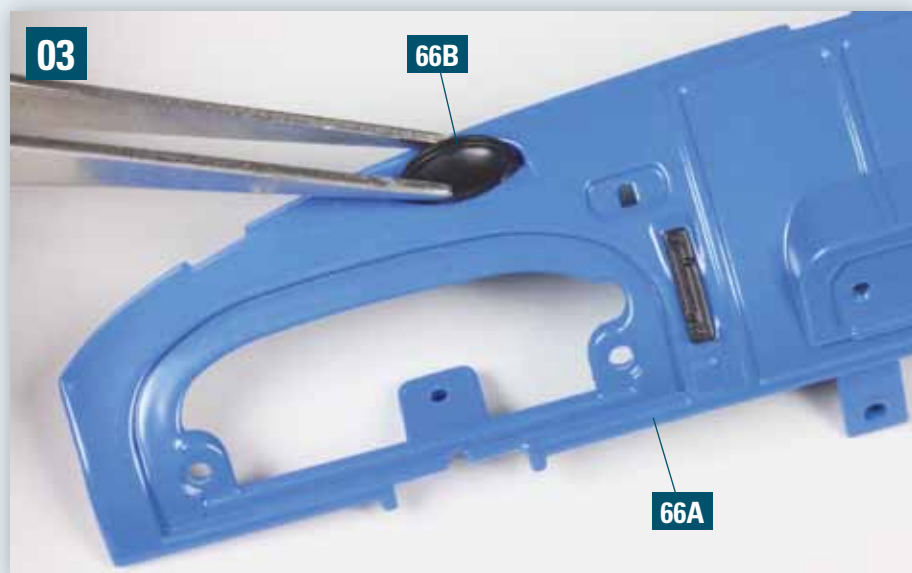

In der linken Hälfte des Armaturenbretts 66A wird der zweite Durchlass 66B aufgesetzt – ebenfalls in der dafür vorgesehenen Vertiefung.

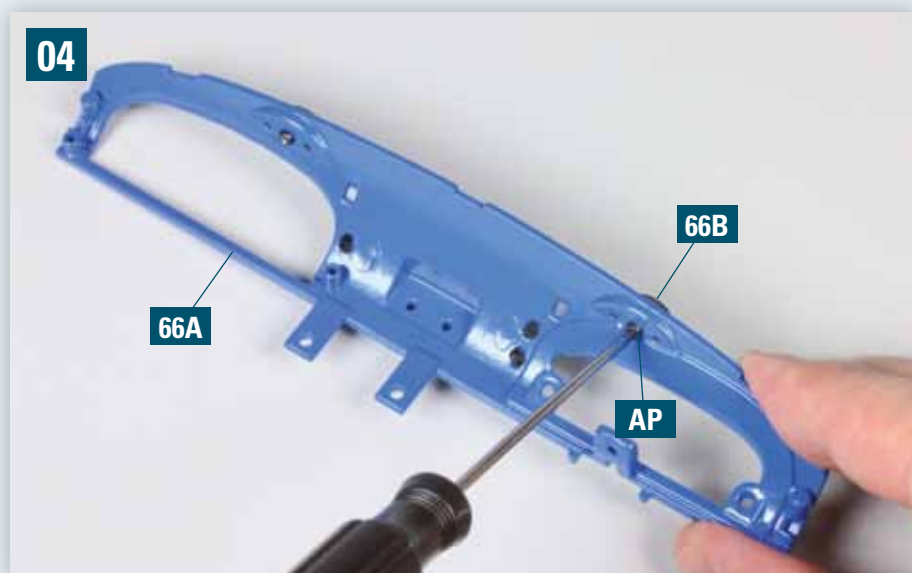

Befestigen Sie den zweiten Durchlass 66B am Armaturenbrett, indem Sie von der Rückseite eine Schraube AP eindrehen.